

この度は、玄関扉“一迎シリーズ”をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
このガイドブックでは、より永くご愛用いただくためのお手入れ方法をご説明しております。
ご活用いただきます様お願い致します。

通常のお手入れ方法


- ・月に1~2回柔らかい布でホコリを拭いて下さい。また、雨等の水分が付着した際は、できるだけ早く拭き取って下さい。
- ・金物（丁番や取手）の動きが悪くならないよう、1年に1回程度潤滑スプレーを吹き付けて下さい。
- ・扉外部表面にメンテナンス塗料を塗布して下さい。3年に1回程度を目安として下さい（塗布方法下記参照）。
- ・枠と扉の隙間が大きくなったり、斜めになった際は、丁番で調整を行って下さい（調整方法裏面参照）。

使用してはいけないもの

- 洗剤** タイルやステンレス用等の塩素系・シンナー・酸・アルカリ性及び、研磨剤を含んだ洗剤等で表面を擦ると、変色やすり傷の原因になります。
- ワックス** 自動車用ワックス・床用ワックス類でのお手入れは、ご遠慮下さい。
- 器具** タワシ・歯ブラシ・合成不織布で研磨剤を含有したものや、スチールウール等の硬いもので擦ると、表面にすり傷ができます。

メンテナンス塗料の塗布

メンテナンスキット内容物

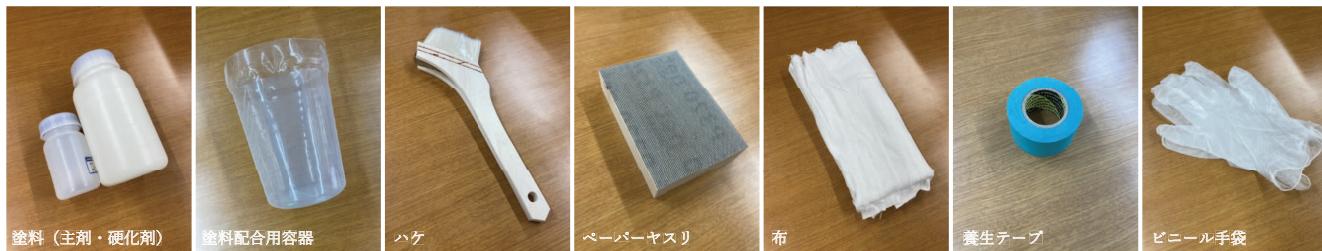

ご準備いただくもの

新聞紙やビニールシート等

作業手順

- ①金具及び枠に塗料が付着しない様、養生テープを貼付して下さい。
- ②床に塗料が付着しない様、新聞紙やビニールシートを敷いて下さい。
- ③布で扉表面のホコリを拭いて下さい。
- ④ペーパーヤスリで扉表面を軽く擦って下さい。
- ⑤主剤と硬化剤を10：1の割合で配合させ、ハケでなじませる様に塗布して下さい（配合作業は、塗布作業の直前に行って下さい）。
- ⑥塗料を塗布した部分には触れないよう、乾燥させて下さい。乾燥時間の目安は10時間程度です。

※湿度40%~60%、気温16°C~24°Cの環境下での作業を推奨しております。

作業風景




調整方法

枠と扉の隙間が大きくなったり、斜めになった際は、以下の方法により、丁番で調整を行って下さい。


上下調整

- ・①と④を180° 左に回します。
- ・②を360° 左に回します。
- ・③で調整します。
右に回す⇒上 左に回す⇒下
- ・①を180° 右に回します。
- ・④を180° 右に回します。

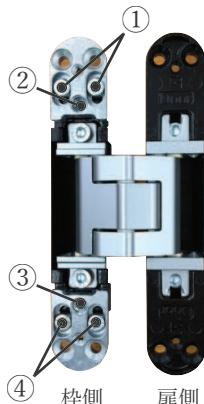


左右調整

- ・⑤で調整します。
※右勝手の場合
右に回す⇒右 左に回す⇒左
- ※左勝手の場合
右に回す⇒左 左に回す⇒右

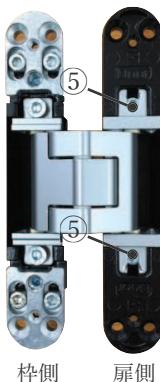


前後調整


- ・⑥を180° 左に回します。
- ・建具を持ち、前後に動かして調整します。
- ・⑥を180° 右に回します。

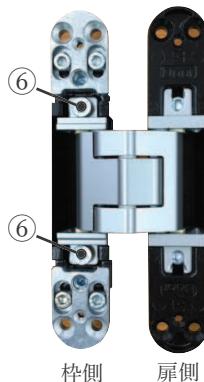

開き勝手の解説

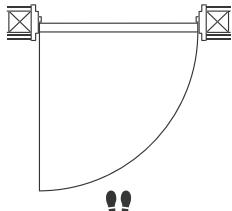

扉を引く側に立って、
左側に丁番がある
=左勝手

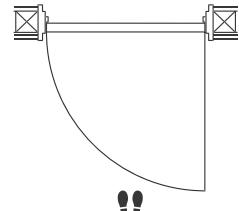

扉を引く側に立って、
右側に丁番がある
=右勝手