

# 室内扉 片引戸 (上吊・アウトセット) 施工説明書

この度は室内扉をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

## 注意事項

- ・ 製品に傷や破損がないかご確認下さい。躯体取付け後の破損については保証対象外となります。
- ・ 開口部は垂直・水平・ねじれの確認を必ず行って下さい。確認が行われない場合、開閉の不具合が発生する可能性があります。


## 部材構成一覧

梱包区分	標準・オプション区分	部材名	数量	備考
枠	標準	縦枠 (開口部側)	1本	正寸カット済み
		縦枠 (控壁側)	1本	正寸カット済み
		中方立	1本	正寸カット済み
		上枠	1本	正寸カット済み
		上レール	1本	正寸カット済み
		上戸車	1ヶ	現場取付
		明かり漏れ防止部材	1本	正寸カット済み・現場取付
		ストッパー	1ヶ (※1)	現場取付
		枠組立用ビス	14本	-
		上レール取付用ビス	7本	-
		片側ソフトクローザー	1ヶ	現場取付
		床付ガイド	1ヶ	現場取付
		木栓	2ヶ	現場取付
		オプション	鎌錠ストライク	1ヶ
扉	標準	扉本体	1枚	引手取付済み
部品	オプション	表示錠	1セット	現場取付・取扱説明書あり

## 【扉】

梱包区分	標準・オプション区分	部材名	数量	備考
扉	標準	扉本体	1枚	引手取付済み
		上戸車小口カバー	2ヶ	現場取付
部品	オプション	表示錠	1セット	現場取付・取扱説明書あり


※1 オプションで両側ソフトクローザーを取り付ける場合は、付属されていません。

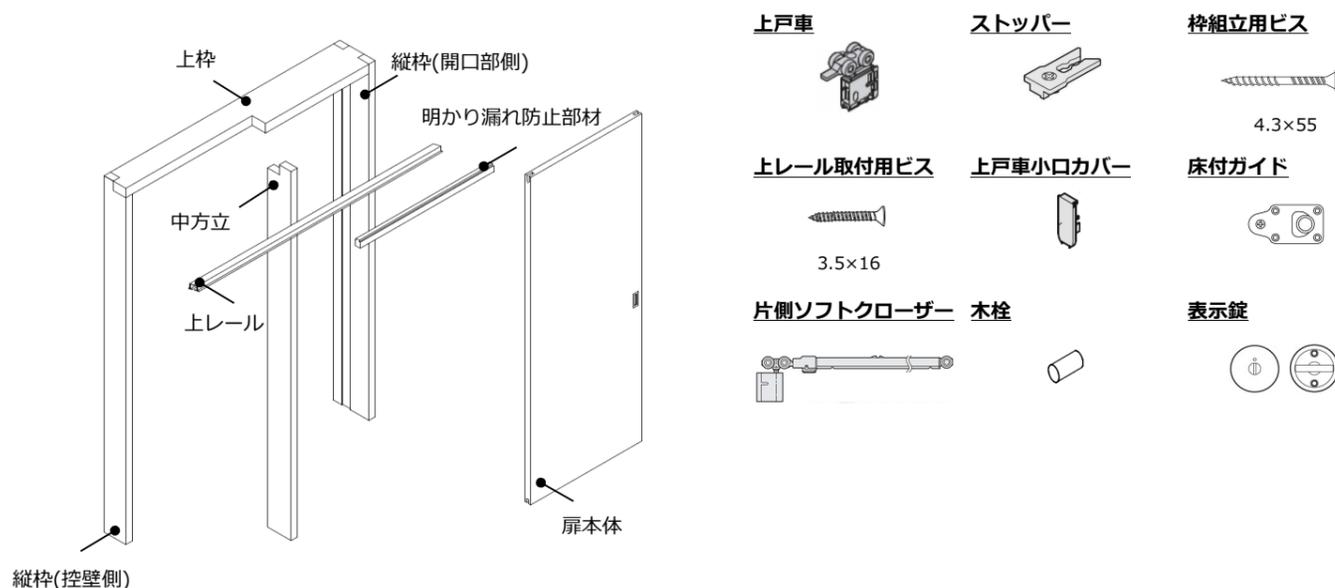

## 1. 枠の組立


### 1-1. 上枠と縦枠の組立

- ・ 上枠小口面にのり等を塗布して下さい。
- ・ 縦枠側のダボ穴にのり等を入れた後に、ダボを穴に挿入し、上枠と縦枠を固定して下さい。
- ・ 木栓穴から縦枠に向け下穴を開け、枠組立用ビスで上枠と縦枠を固定して下さい。  
※ビスを打ち込む際、斜めに打ち込むとビスが飛び出す恐れがありますので、ご注意ください。

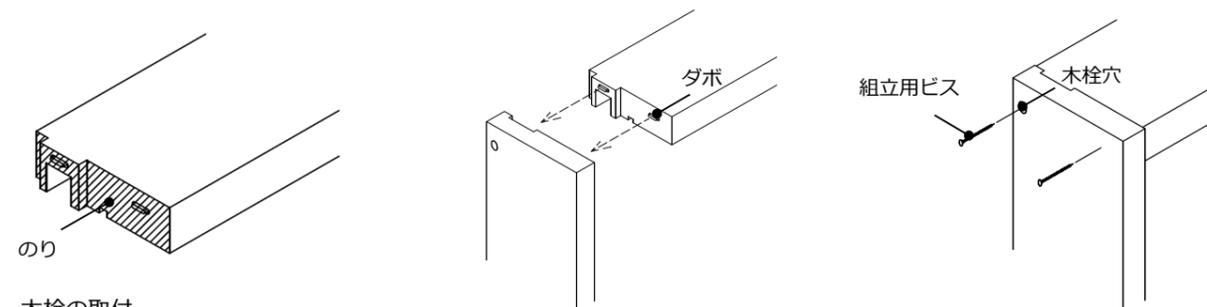


### 1-2. 木栓の取付

- ・ 木栓穴にのり等を入れた後に、木栓を木栓穴に挿入します。
- ・ 枠面より突起した部分をのこぎり等でカットして下さい。

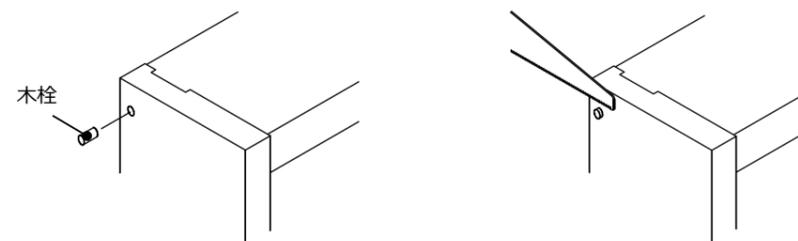


## 2. 枠の取付

- ・ 組み立てた枠を開口部にはめ、裏面からビスで固定して下さい。下げ振りなどを使用してタイコ・ツツミ・倒れがないことを確認して下さい。  
※ビスは現場にて手配下さい。

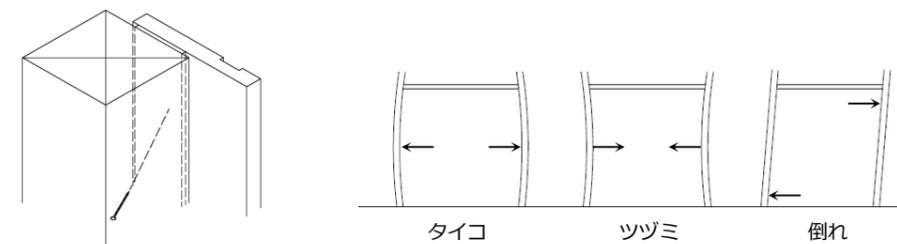

## 3. レールの取付

- ・ 上戸車を図のようにレールの中に入れ上枠の溝にレールを取り付けて下さい。  
※レールにも戸先側、戸尻側の区別があります。レールに貼付されているシールにて方向をご確認下さい。  
※戸先側に片側ソフトクローザーの戸車を入れて下さい。

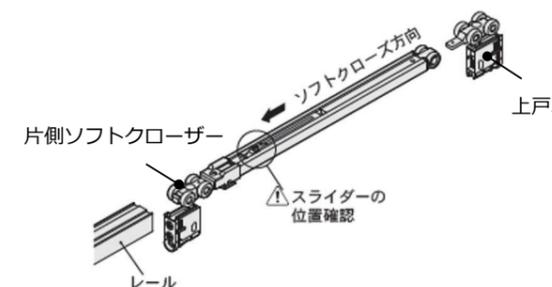


裏面に続く⇒

#### 4. ソフトクローザーのトリガーの取付


- ・トリガーの向きに注意し、取付治具にセットして下さい。セットした治具をレール内に押し込み、付属のビスでトリガーを所定の穴位置（25mmピッチ）に固定して下さい。

※片側ソフトクローザー（標準品）と両側ソフトクローザー（オプション品）のトリガー形状は異なります。ご注意ください。

片側ソフトクローザー（標準品）の場合

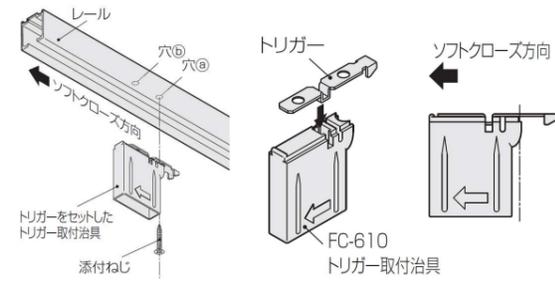


両側ソフトクローザー（オプション品）の場合

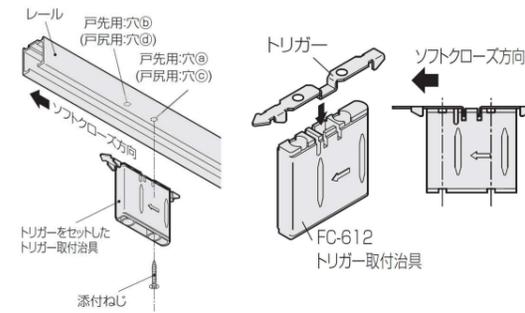


#### 5. 明かり漏れ防止部材の取付

- ・部材にのり付けして、上枠の溝の部分に取り付けて下さい。

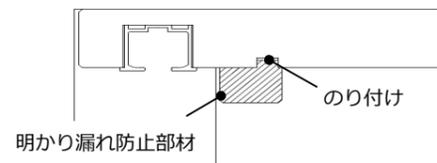


#### 6. ストッパーの取付

- ・上レールにストッパーを取り付けて下さい。  
※オプションで両側ソフトクローザーを取り付ける場合は、付属されていません。

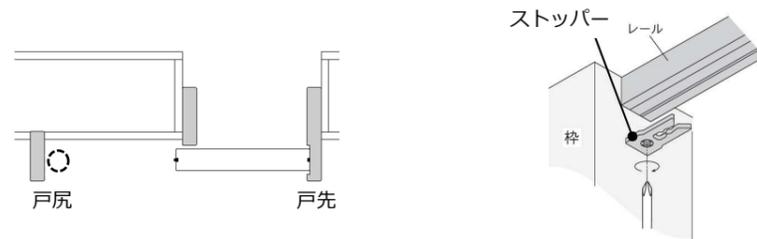


#### 7. 床付ガイドの取付

- ・床付ガイドを図の位置に取り付けて下さい。

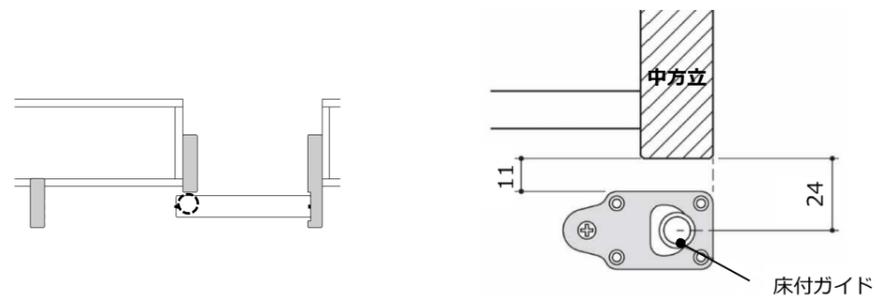

#### 8. 建具の取付


- ・建具下部溝を床付ガイドに被せるように取り付けたのち、固定カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。
- ・ホルダー部が抜けないことを確認後、上戸車小口カバーを装着します。

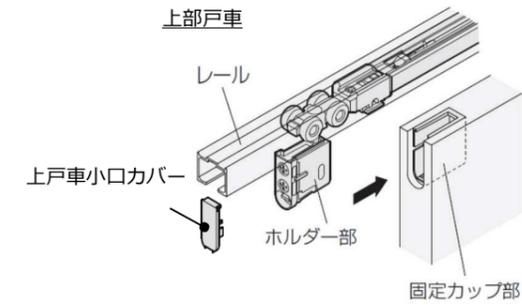

#### 9. 建具の調整


##### 9-1. 上戸車で調整

- ・左右調整ネジ①を右に回すと扉本体は右に動きます。左に回すと左に動きます。
- ・上下調整ネジ②を右に回すと扉本体は上に動きます。左に回すと下に動きます。

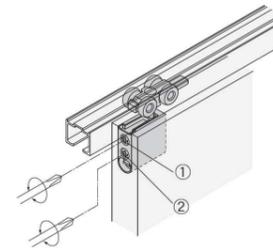

##### 9-2. 床付ガイドでの調整

- ・左右調整ネジを右に回すとガイドローラーが右に動きます。左に回すと左に動きます。

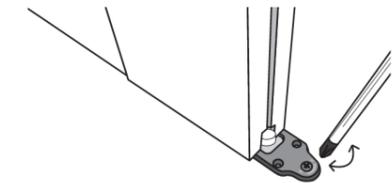

※オプションの「表示錠」については、同梱の取扱説明書に沿って取り付けて下さい。

